
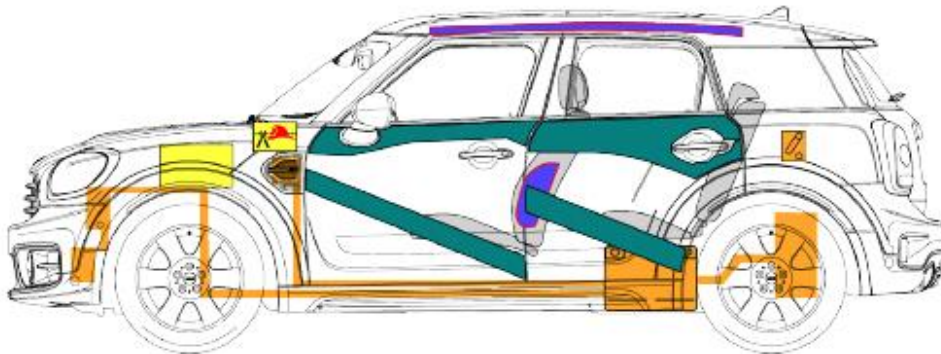


# MINI Countryman F60 PHEV

SAV (سيارة النشاط الرياضي)

ابتداءً من 2017/03

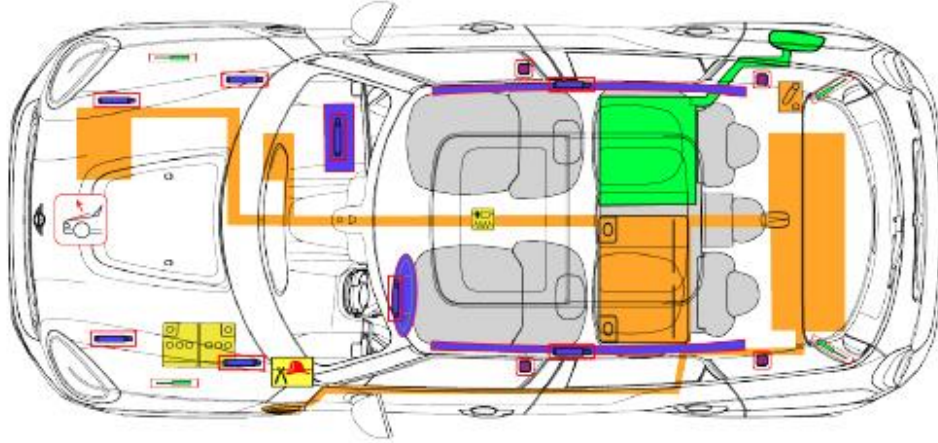

نظام حماية المشاة النشط		جهاز التحكم SRS		مشدات الحزام		مولد الغاز		وسادة هوائية	
نقطة فصل الجهد المرتفع (حل القطع)		منطقة الانتباه		تقوية لجسم المركبة		زنبرك ضغط الغاز / زنبرك مثبت مسبقاً		نظام الحماية التلقائي من الدهس	
صمام الأمان		خزان الغاز		خزان الوقود		مكثف الجهد المنخفض		بطارية ذات جهد منخفض	
مكثف الجهد العالي		نقطة فصل عالية الجهد		نقطة فصل الجهد العالي		كبل عالي الجهد / عنصر عالي الجهد		بطارية الجهد العالي	

توضح هذه الصورة العامة الحد الأقصى من المعدات للسيارة.

الصفحة	تاريخ الإصدار	رقم الإصدار	رقم التعريف
1	2018/03	3	WMW-F60 PHEV

BMW AG München, Deutschland 2017 ©

هام: لمزيد من المعلومات، راجع إرشادات الإنقاذ.


- نظام الجهد العالي  
تندفق التيارات العالية في نظام الجهد العالي. خطر على الحياة بسبب إمكانية حدوث الصدمة الكهربائية!  
- لا تلمس مكونات الجهد العالي.  
- لاحظ ميزات التعريف التالية للمركبات ذات الجهد العالي.

وصلة الشحن على الجدار الأمامي الأيسر، رمز "المقابس" على الباب الخلفي، وعلى جانب الراكب وعلى المحرك. كتابة على شريط الباب في الخلف وفي شبك التبريد.



### تأمين السيارة ضد التدرج

اسحب مفتاح فرامل الاصطفاف الكهربائية لأعلى.

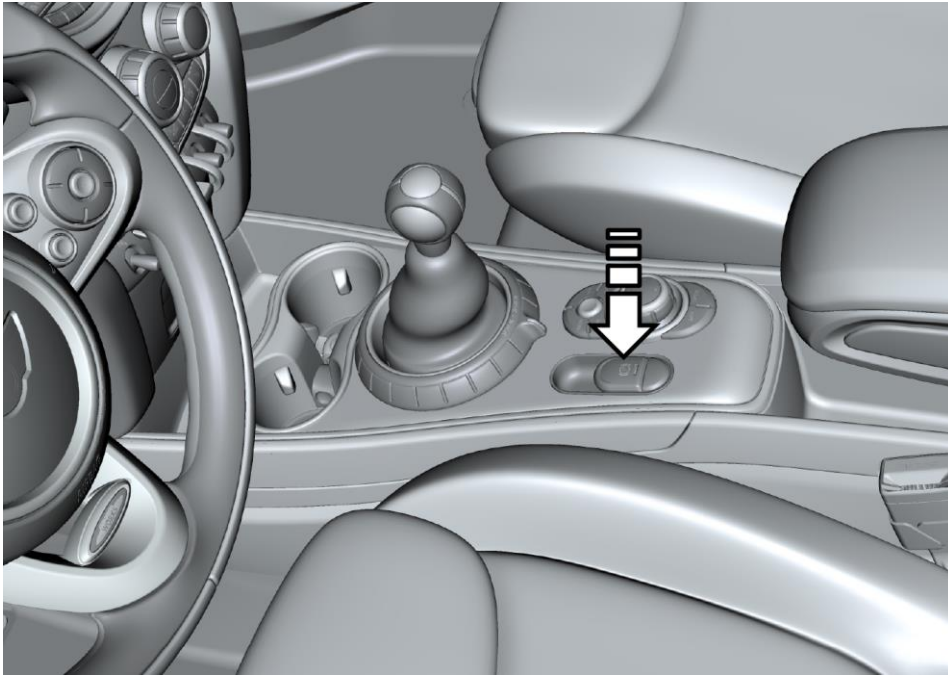

## إلغاء تفعيل المحرك والنظام عالي الجهد (إيقاف التيار الكهربائي)

(يمكن الوصول إلى بطاريات التشغيل والجهد المنخفض)

### معلومات فنية

في حالة وقوع حادث وتم إنطلاق الوسادة الهوائية، يتم إلغاء تفعيل نظام الجهد العالي تلقائيًا (بدون جهد كهربائي).

### معلومات فنية إضافية

يجب فصل القطب السالب للبطارية ذات الجهد المنخفض ونقطة فصل الجهد العالي مبدئيًا.

أثناء تشغيل المحرك أو ظهور الإشارات المرئية في مجموعة العدادات ، اضغط على الزر "START STOP" لإيقاف التشغيل.




## تعطيل نظام الجهد العالي - في الجزء الخلفي من السيارة

افتح الباب الخلفي وقم بإزالة أغطية الصيانة (1) على الجانب الأيمن.




ادفع فيوز فصل القابيس (1) لأسفل واسحب للخارج. افصل القابيس عن نقطة فصل الجهد العالي (2) (فصل الصيانة) في اتجاه السهم.

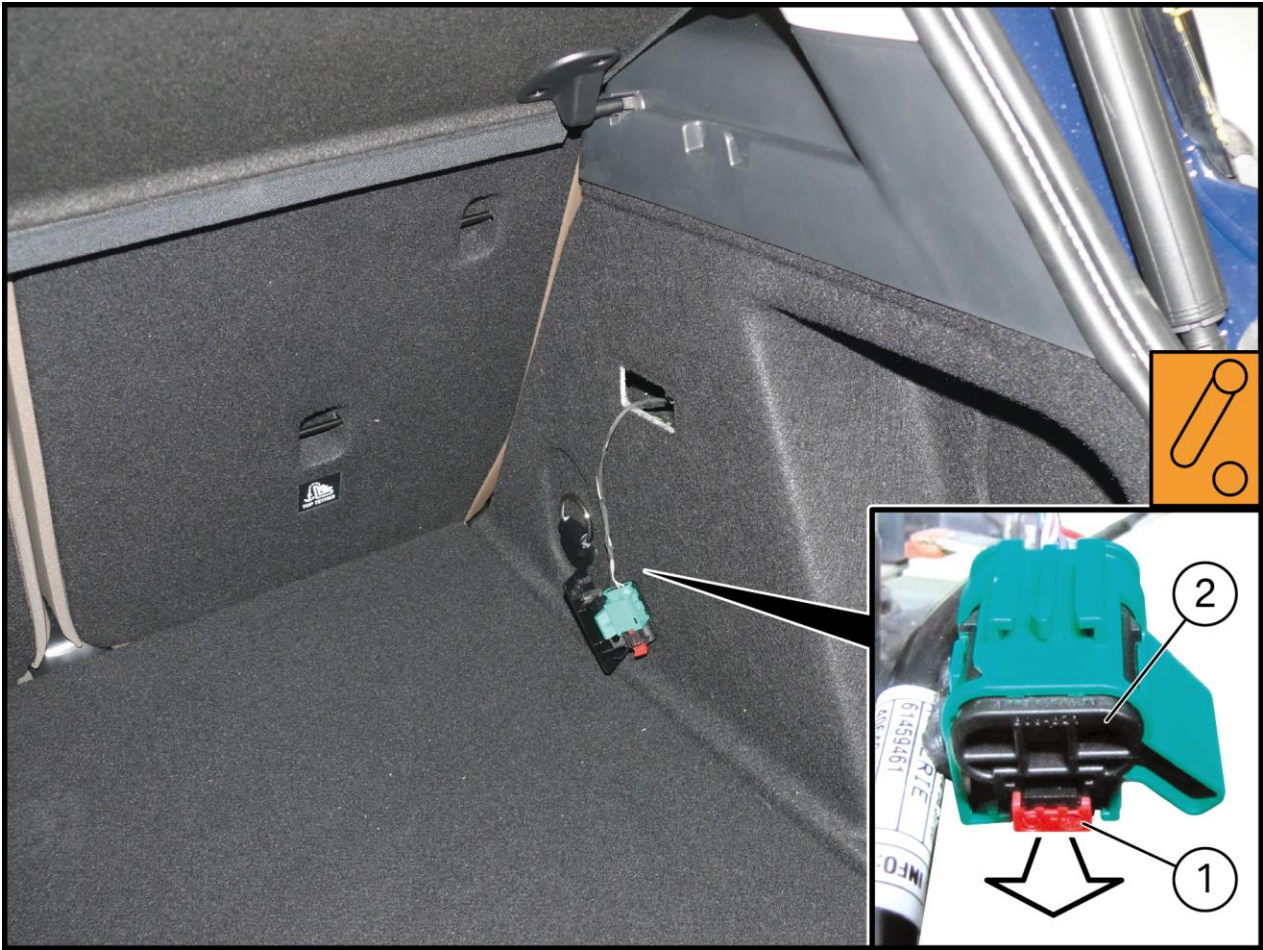

يتم إلغاء تفعيل نظام الجهد العالي عندما تكون الفتحة (1) خالية تماما.

لمنع التفعيل غير المقصود لنظام الجهد العالي ، يمكن وضع قفل على الثقب المفتوح (1)!

إرشاد: لا يمكن فصل وصلة القابيس تماما.

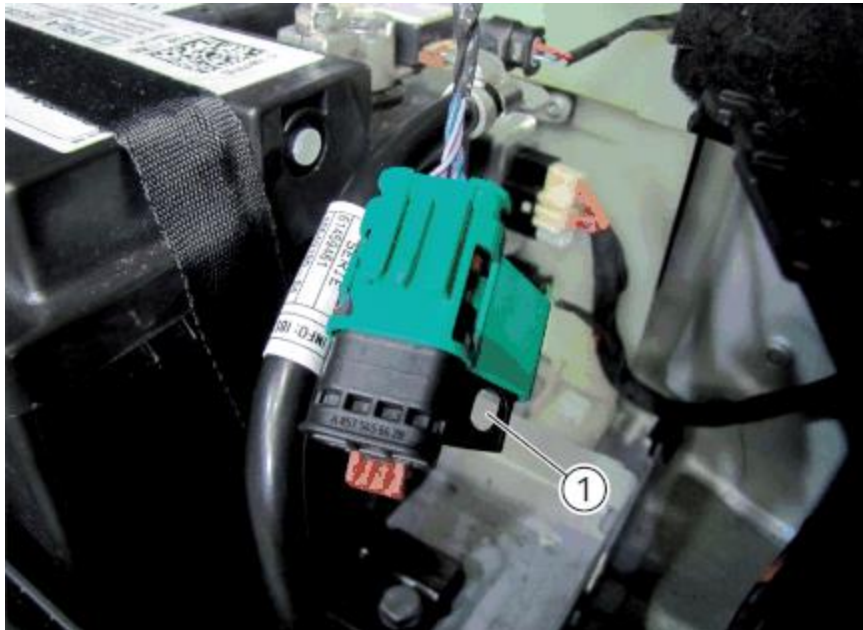

### إلغاء تفعيل نظام الجهد العالي - في الجزء الأمامي من السيارة

إذا تعذر الوصول إلى نقطة الفصل ذات الجهد العالي في المنطقة الخلفية ، فيجب إلغاء تفعيل نظام الجهد العالي عبر نقطة الفصل الثانية ذات الجهد العالي (حل القطع) في المنطقة الأمامية.


افتح الغطاء الأمامي وقص الكبل (1) لنقطة الفصل عالية الجهد (حل القطع). يتم إلغاء تفعيل نظام الجهد العالي.



### افصل الأقطاب السالبة للبطاريات ذات الجهد المنخفض

افصل كبل البطارية السالب (1) عن بطارية الجهد المنخفض.

إرفع غطاء قطب البطارية السالب لمنع ملامسة الكبل السالب للبطارية.

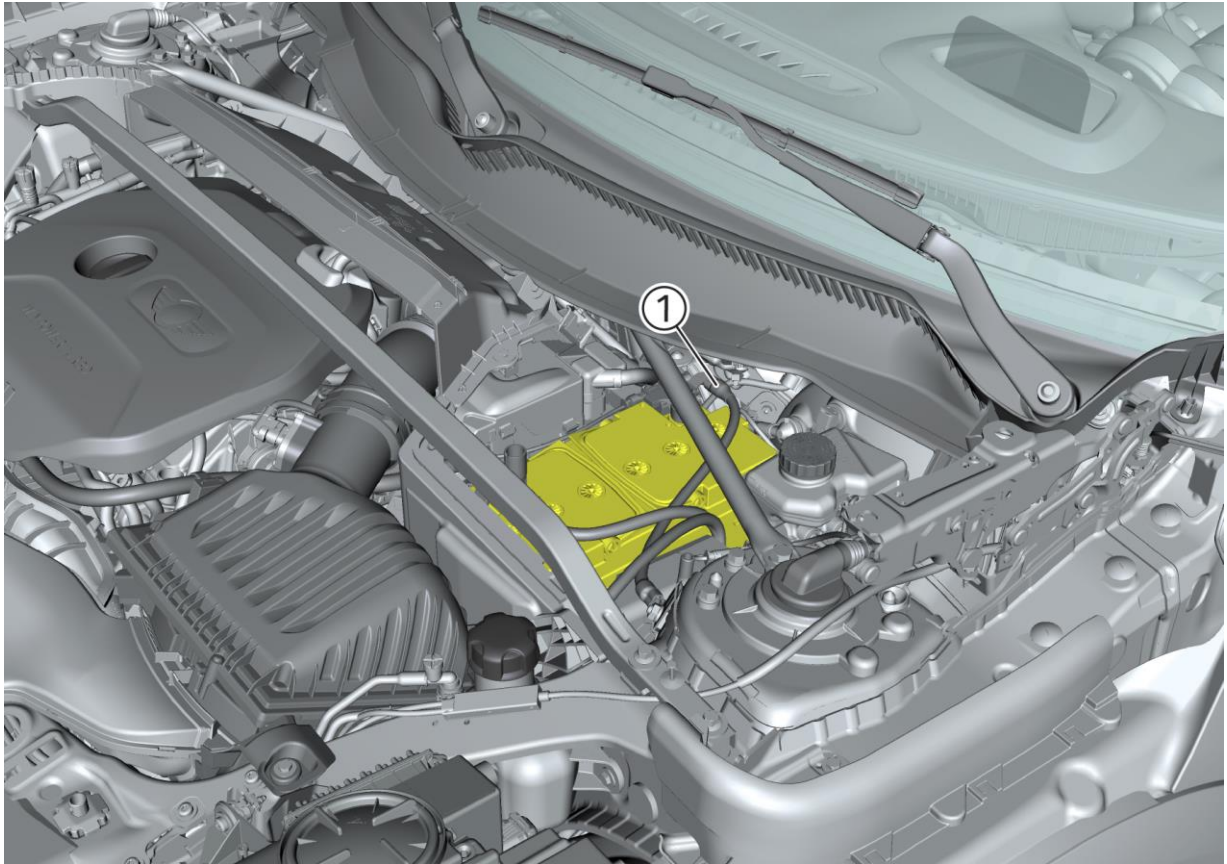

## وضع إشارة على مكونات الجهد العالي

توجد بطارية الجهد العالي على الأرضية السفلية للسيارة.

وضع علامة على بطارية الجهد العالي:



وضع إشارة على مكونات الجهد العالي المتبقية:



وضع علامة على كابلات الجهد العالي (1) (عزل / تغليف برتقالي):

